# a/b Türstation ZED

Z105-1 1 Klingeltaster
Z105-2 2 Klingeltaster
Z106-1 1 Klingeltaster
Z106-2 2 Klingeltaster

**Art.Nr.: 5110**
**Art.Nr.: 5120**
**Art.Nr.: 6110**
**Art.Nr.: 6120**

**Lieferumfang:**
a/b-Türstation ZED mit Namenschildbeleuchtung,
Türsprechmodul TAB und Unterputzgehäuse

**beiliegendes Werkzeug:** (bitte aufbewahren)
Imbussschlüssel für Frontplatte
Wechselwerkzeug Namensschild

## Einbau Hinweise - Bitte beachten!

**Prüfen Sie die Türstation unmittelbar nach dem Auspacken auf Beschädigungen und teilen Sie uns diese mit (ggf. Foto).**

**Schliessen Sie die Türstation zunächst provisorisch an den DSL Router / Telefonanlage an und testen Sie die Funktionen. (Legen Sie dabei die Frontplatte der geöffneten Türstation auf ein weiches Tuch).**

**Eine Rückgabe der Türstation nach dem Einbau ist nicht möglich! Kratzer und Beschädigungen unterliegen nicht der Garantie!**

Laden Sie sich aus unserem Onlineshop die Planungsunterlagen ZED herunter sowie die Kurzbedienungsanleitung und die Bedienungsanleitung für das Türsprechmodul und studieren Sie diese. Für den Testanschluss nehmen Sie am besten einen einfachen Plan.

Ist der Test positiv abgeschlossen können Sie das UP-Gehäuse mauerbündig einputzen. Die Frontplatte der Türstation deckt etwa 1cm Unsauberkeiten ab, die beim Einputzen entstehen können.

Die Zuleitung vom UP-Gehäuse zum DSL-Router / Telefonanlage sollte ein übliches Telefon-Installationskabel sein z.B. Typ: J-Y(ST)Y 4x2x0,6mm$^2$, also ein 8-adriges Kabel oder ein CAT.5/6/7 Kabel. Ein weiteres zweipoliges Kabel führt vom UP-Gehäuse zum Türmagneten.

Zum Anschluss des Türsprechmoduls legen Sie die Frontplatte unmittelbar vor das eingeputzte UP-Gehäuse. Richten Sie dazu vor dem UP-Gehäuse eine geeignete Ablagefläche ein (z.B. mit Haushaltsleiter). Verwenden Sie auf der Ablagefläche ein weiches Tuch um Kratzer an der Frontpatte zu vermeiden.

Schliessen Sie die Kabel an das Türprechmodul an und machen Sie sich eine Skizze mit den Adernfarben. Für den Anschluss an den DSL-Router / Telefonanlage im Haus verwenden Sie am besten die a/b Patchbox. Damit halten Sie Ordnung in der Verdrahtung.

Nach erneutem Funktionstest kann die Frontplatte geschlossen werden. Befindet sich die Türstation an einer freistehenden Zaunsäule und ist damit dem Regen ausgesetzt, so ist eine Silikondichtfuge oben und seitlich ratsam.

Verwenden Sie zur Montage das mitgelieferte Werkzeug. Gehen Sie vorsichtig dabei um und achten Sie darauf dass das Türsprechmodul und die Frontplatte nicht beschädigt werden!

Das für Sie nötige Wissen zum Einbau und Inbetriebnahme der a/b Türstation ZED haben wir ausführlich dokumentiert. Sollten dennoch Wissenslücken entstehen, senden Sie uns Ihre Frage bitte per Email an info@hamares.de

# a/b Türstation ZED
# Montage

Z105-1 1 Klingeltaster
Z105-2 2 Klingeltaster
Z106-1 1 Klingeltaster
Z106-2 2 Klingeltaster

**Art.Nr.: 5110**
**Art.Nr.: 5120**
**Art.Nr.: 6110**
**Art.Nr.: 6120**

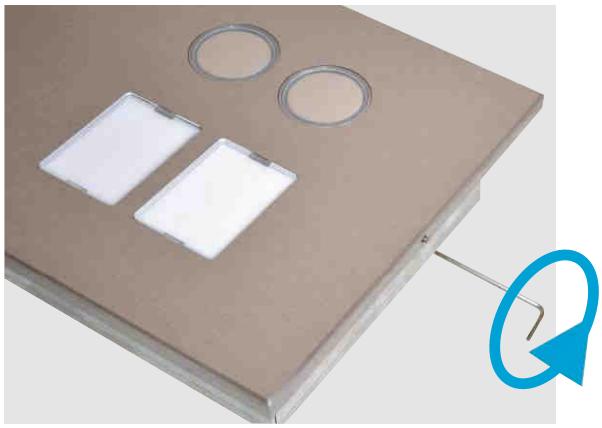

**Frontplatte abnehmen**
Die beiden Imbusschrauben oben und unten mit dem mitgelieferten Werkzeug lösen und die Frontplatte abnehmen.

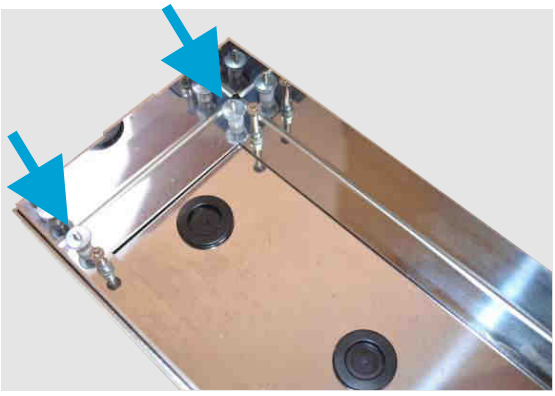

**Innenrahmen herausnehmen**
Die insgesamt 4 Rändelmuttern abschrauben und den Innenrahmen herausnehmen.

**Unterputzgehäuse einputzen**
Das Unterputzgehäuse mauerbündig in die Wand einputzen und das Anschlusskabel durch eine der Durchführungstüllen verlegen. Danach den Innenkasten wieder einsetzen und die Rändelmuttern festziehen.
Die Frontplatte mit der Sprechelektronik vor dem eingeputzten UP-Gehäuse positionierten und anschliessen. Schaffen Sie eine Ablage mit weichem Tuch, damit die Frontplatte nicht beschädigt wird.

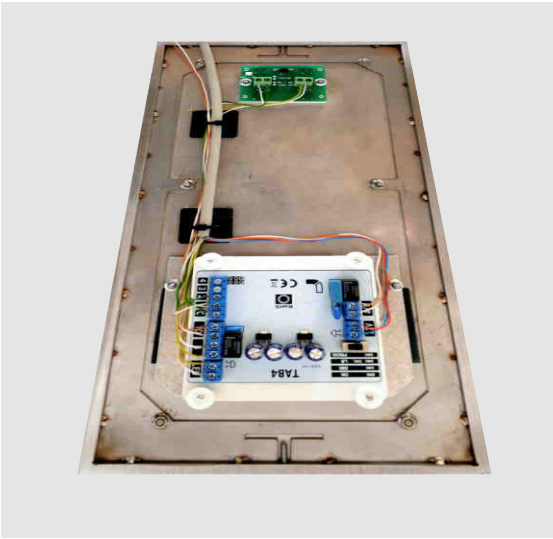

**Höhenjustage**
Ein zu tief eingeputztes UP-Gehäuse oder Unebenheiten des Mauerwerks können ausgeglichen werden. Dazu die Rändelmuttern lösen und mit den Kreuzschlitzschrauben die passende Höhe einstellen. Danach Frontplatte aufsetzen und mit den Imbusschrauben fixieren.

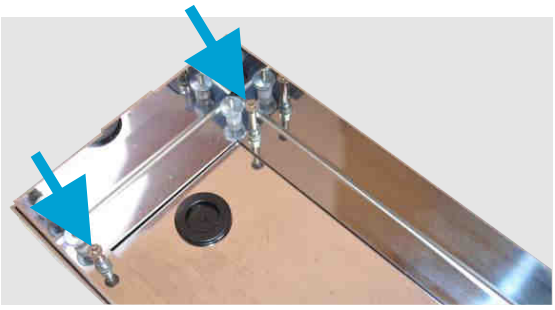

# a/b Türstation ZED
## Namensschildwechsel

Z105-1 1 Klingeltaster
Z105-2 2 Klingeltaster
Z106-1 1 Klingeltaster
Z106-2 2 Klingeltaster

**Art.Nr.: 5110**
**Art.Nr.: 5120**
**Art.Nr.: 6110**
**Art.Nr.: 6120**

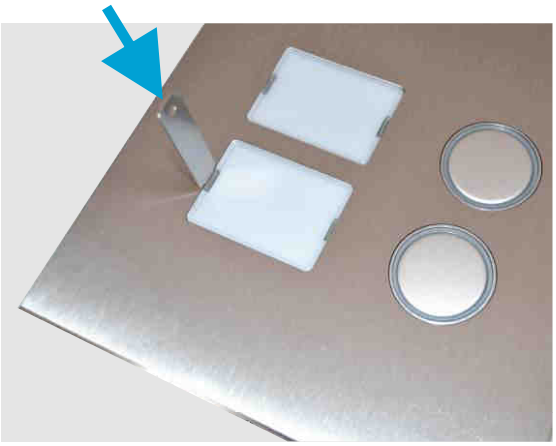

Die mitgelieferte Lehre zum Öffnen des Namensschildes mit der schmalen Seite in die seitliche Nut des Namensschildes schieben.
Darauf achten dass die Frontplatte nicht verkratzt wird.

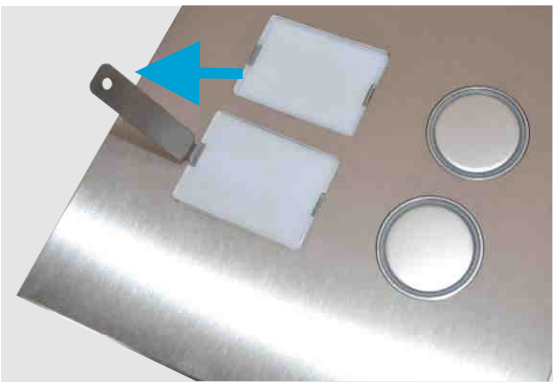

Mit der Lehre das Plexischild vorsichtig heraushebeln.
Das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite.

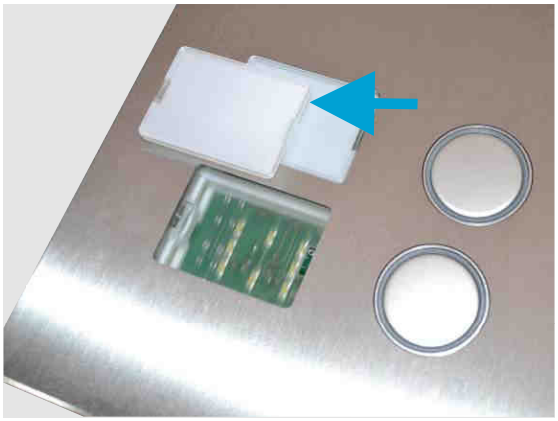

Das Plexischild mit der darunter liegenden Milchglasplatte herausnehmen.
Zwischen diesen beiden Teilen das Namenschild in der Größe 41 x 29mm einfügen und das Ganze wieder im Unterteil beidseitig einrasten.
Das Namensschild kann z.B. mit Laserprinter erstellt werden.